Manual do equipamento
ESPALDAR

MetaLife

Revisão 10/01/2020

ESTE MANUAL CONTÉM INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PARA A UTILIZAÇÃO DO SEU EQUIPAMENTO. LEIA-O ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR SUA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO. PRESERVE-O E MANTENHA-O PARA CONSULTAS FUTURAS

Manual do equipamento
ESPALDAR

Ao longo do manual este símbolo a esquerda indicará informações de extrema importância que devem ser lidas, compreendidas e seguidas rigorosamente.

SUMÁRIO

Apresentação do produto.....3

Especificações técnicas.....4

Conteúdo da embalagem.....5

Manual de instalação.....6

Componentes 6

Preparação para montagem.....7

Montagem detalhada.....8

Manual de utilização.....12

Usos e regulagens.....12

Manutenção e segurança.....14

Termo de garantia.....16

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

O Espaldar, é um equipamento perfeito para alongamentos, oferecendo diversas opções de movimentos. Compacto, é ideal para estúdios e academias que buscam otimização do espaço. Versátil, o Espaldar permite a execução de exercícios , trabalhando grupos musculares distintos como o tronco. O Espaldar é recomendado tanto para o treinamento de atletas, quanto pessoas em reabilitação física.

O Espaldar Metalife é desenvolvido em madeira nobre maciça Lyptus, proveniente de fontes 100% sustentáveis e renováveis possuindo características de densidade e resistência comparáveis ao carvalho e aparência similar ao Mogno.

É a Metalife pensando na qualidade do seu equipamento e no futuro do meio ambiente.

MetaLife

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÃO	ESPALDAR
A	2370mm
B	945mm
C	480mm

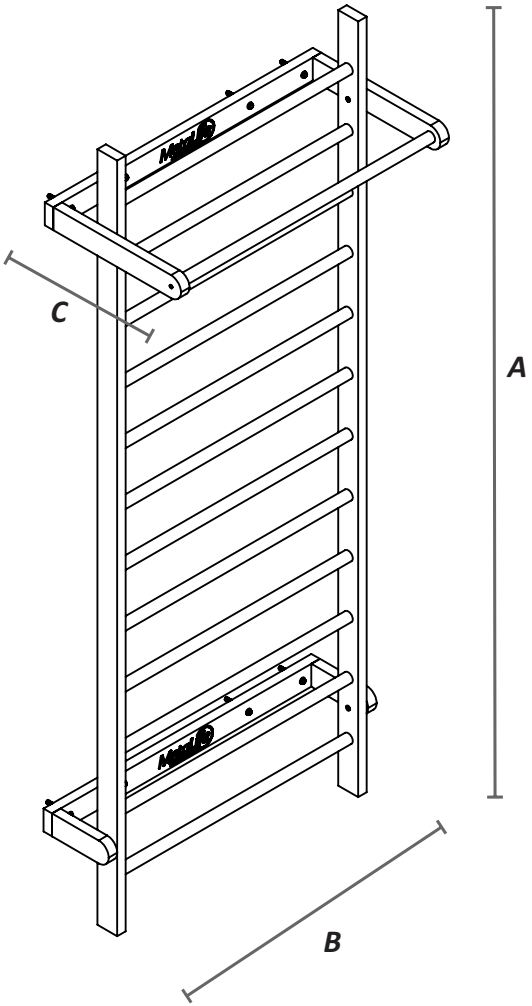

100 KG

PESO SUPORTADO -

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

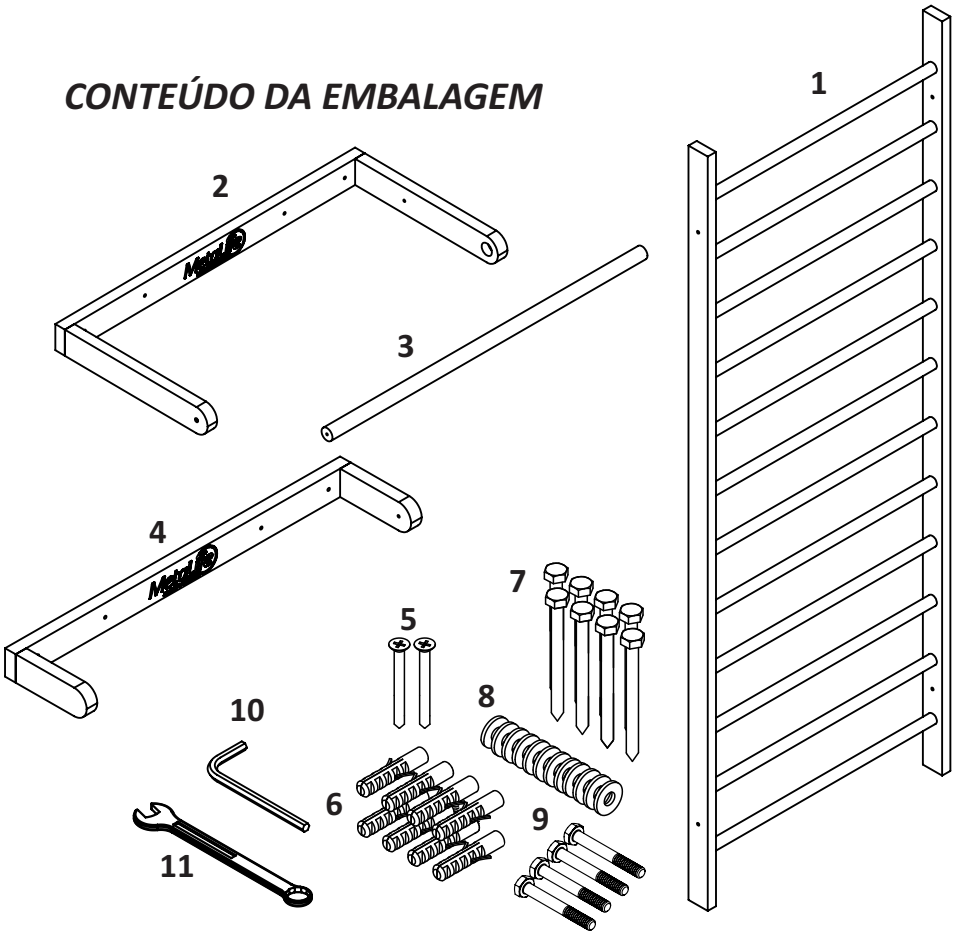

	CONTEÚDO
1	*ESTRUTURA ESPALDAR*
2	*QUADRO HASTE SUPERIOR ESPALDAR*
3	*BARRA ESPALDAR*
4	*QUADRO HASTE INFERIOR ESPALDAR*
5	*PARAFUSO FX CH PH 4,5X45MM (2X)*
6	*BUCHA PLÁSTICA 10X50MM (8X)*
7	*PARAFUSO SX RP ZB 1/4X3 (8X)*
8	*ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM (1/4) (12X)*
9	*PARAFUSO SX RP ZB 1/4X2 (4X)*
10	*CHAVE ALLEN HEXAGONAL 5/32*
11	*CHAVE COMBINADA 11MM*

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Para sua comodidade, a Metalife possui uma rede de técnicos autorizados qualificados para instalar seu equipamento (por esse serviço será cobrada uma taxa de instalação). Esta instalação não compreende serviços de preparação do local que são de responsabilidade do consumidor.
Caso prefira, você mesmo pode montar seu equipamento, contanto que siga passo-a-passo as instruções desse manual.

PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM

O Espaldar deverá ser instalado e utilizado em ambiente propício para a prática de Pilates. Deverão ser respeitadas as seguintes características na área de instalação do equipamento:

- nivelamento adequado e estabilidade do piso;
- baixa umidade;
- proteção contra incidência de raios solares.

FERRAMENTAS E FIXADORES PARA MONTAGEM

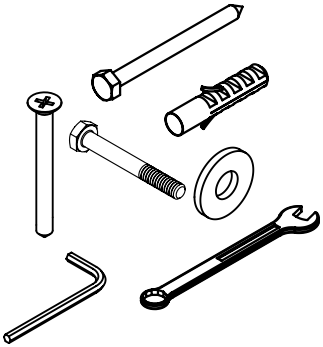

Para seu conforto, a Metalife disponibiliza todas as ferramentas e fixadores necessários para realizar a montagem do seu equipamento.

Guarde-as para futuras manutenções ou reposições de componentes.

Certifique-se de tê-los à mão e identifique-os ao lado e na tabela da página 6 antes de iniciar a montagem.

Durante a montagem deve-se seguir corretamente as orientações contidas neste manual. O equipamento está sujeito à danos durante este processo, portanto tenha cautela ao lidar com os componentes e ferramentas.

Os danos causados pelo não cumprimento das instruções deste manual são de responsabilidade do consumidor.

Em caso de dúvidas ou dificuldades entre em contato com **Assistência Técnica Metalife.**

Seguindo as orientações contidas neste manual estima-se um tempo de 3 0 minutos para a montagem completa do seu Espaldar Metalife.

São necessárias 02 pessoas para realizar a montagem do equipamento.

MONTAGEM DETALHADA

Posicionamento

Coloque o Quadro Haste Superior deitado ao chão (sobre uma superfície protegida para evitar riscos ao equipamento), em seguida pegue a Estrutura Espaldar e coloque em cima do Quadro. Nesse passo apenas encaixe, sem fazer nenhum tipo de aperto.

SOLICITE O AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA NESTE PROCEDIMENTO, PARA MANTER O EQUIPAMENTO APOIADO E ESTÁVEL.

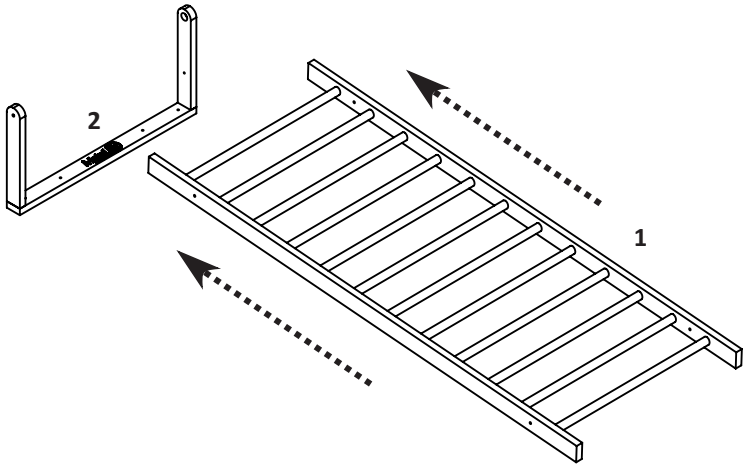

A Estrutura Espaldar deve ficar por dentro, conforme imagem abaixo:

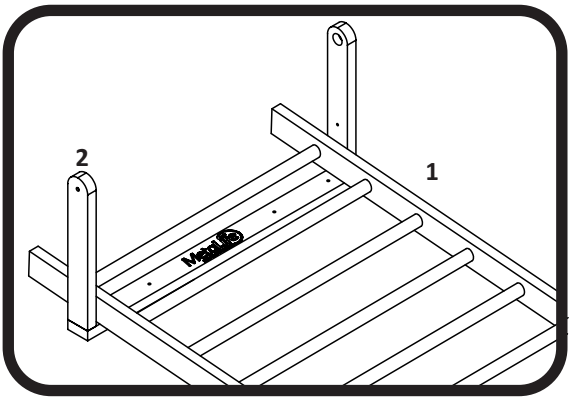

Faça o mesmo com o Quadro Haste Inferior, fazendo com que a Estrutura Espaldar fique em cima do Quadro.

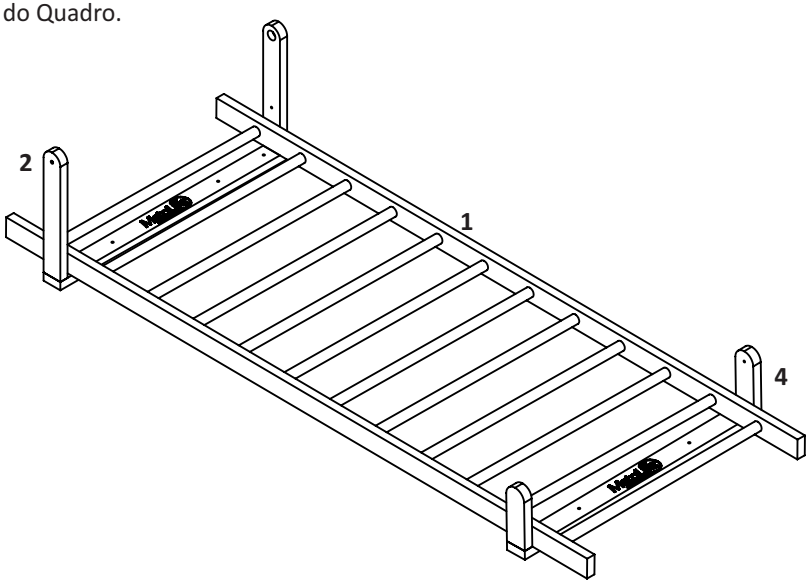

Com o auxílio da chave allen hexagonal 5/32, dê uma pequena afrouxada em um dos lados do Quadro Superior, apenas para poder encaixar a barra.

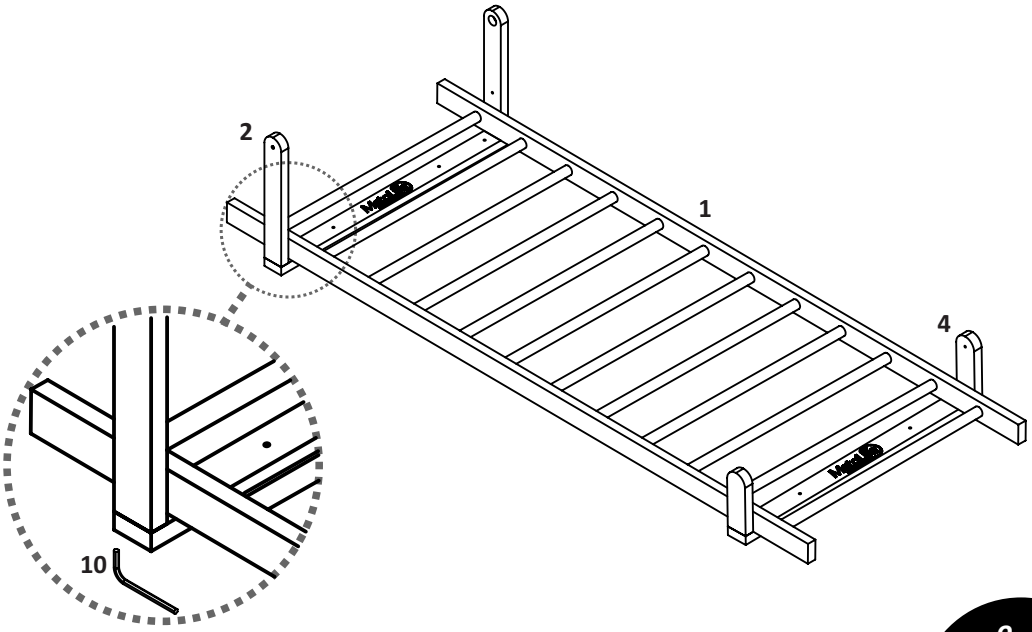

Com um dos lados frouxo do Quadro Haste Superior, coloque a barra para que se encaixe dentro do Quadro, e em seguida de o aperto utilizando uma chave Philips.

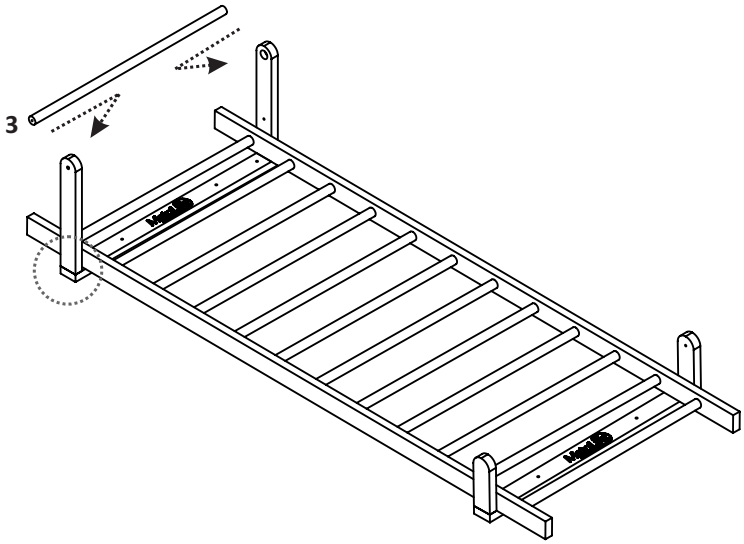

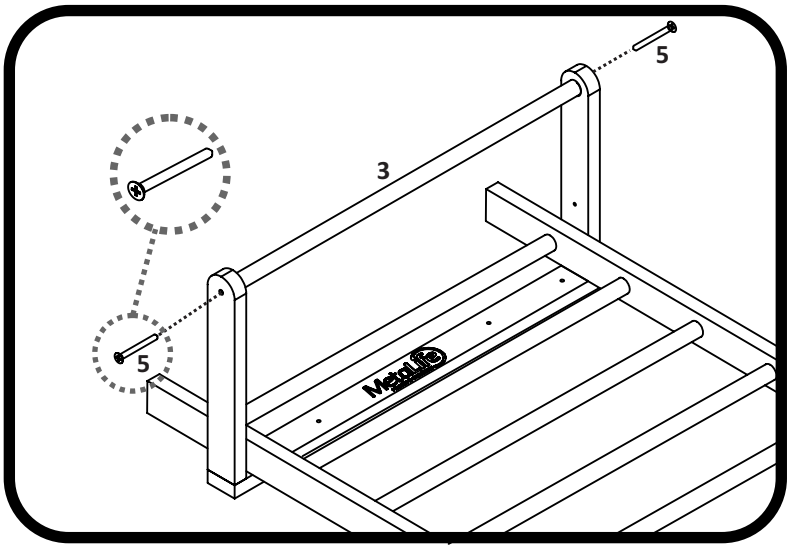

UTILIZE UMA PARAFUSADEIRA COM PONTEIRA PHILIPS, OU UMA CHAVE PHILIPS NORMAL.

Agora o próximo passo é fixar o Quadro Haste Superior e Quadro Haste Inferior à Estrutura Espaldar. Vire ambos conforme imagem. Posicione furação com furação e dê o aperto com o ***PARAFUSO SX RP ZB 1/4X2 (4X)*** , colocando a ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM (4X) antes do parafuso, e dando o aperto com a utilização da Chave COMBINADA 11MM, conforme imagem abaixo.

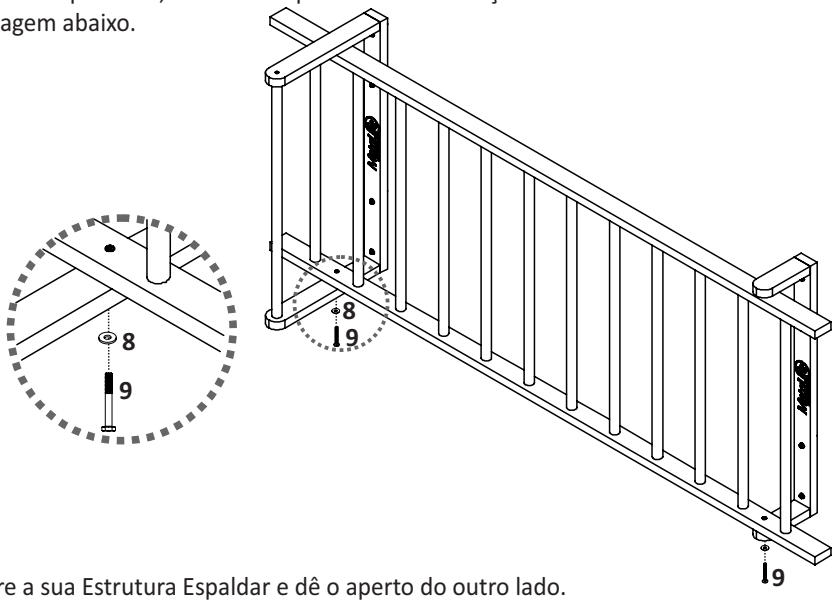

Vire a sua Estrutura Espaldar e dê o aperto do outro lado.

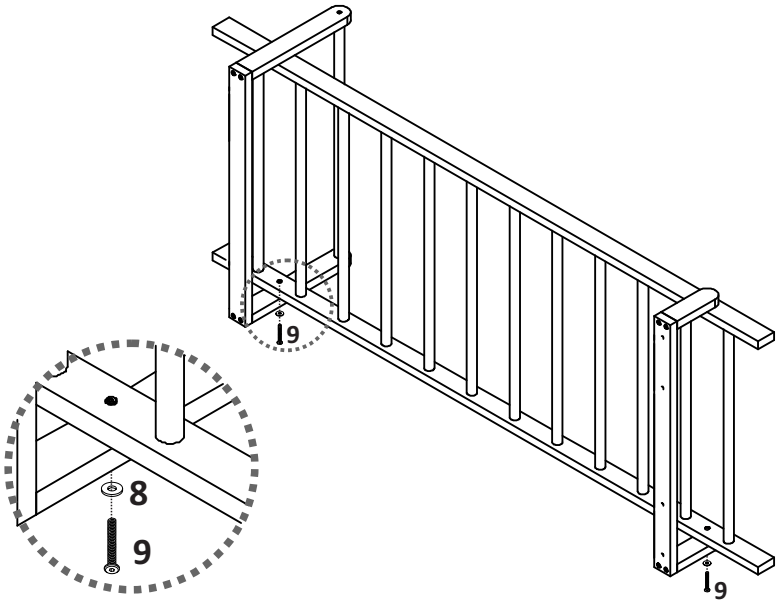

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

USOS E REGULAGENS

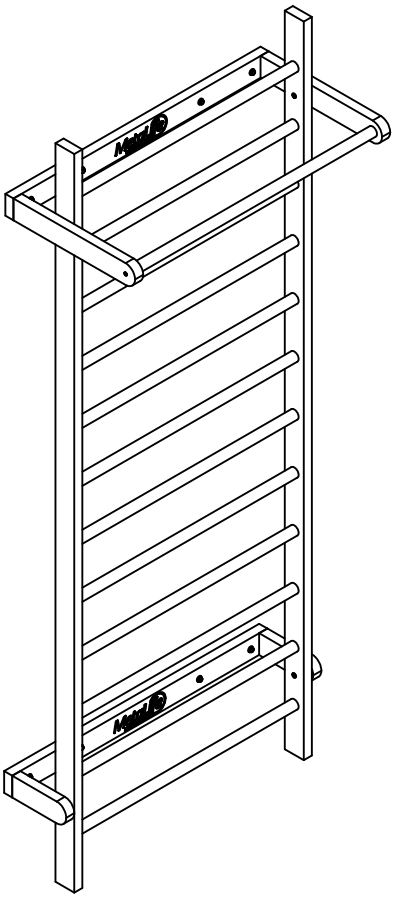

Espaldar

O Espaldar é perfeito para longamento muscular, são exercícios físicos para manter ou desenvolver a flexibilidade. O alongamento é uma das mais importantes categorias de exercícios que podem ser prescritos para manter e restaurar o equilíbrio normal como o músculo, o tendão e o ligamento.

O ESPALDAR FOI DESENVOLVIDO PARA ALONGAMENTOS. ESTEJA CIENTE QUE ELE NÃO FOI DESENVOLVIDO PARA ALGUÉM FICAR SUSPENSO DO CHÃO. NÃO PODE SE PENDURAR NO APARELHO.

Fixação na Parede. Marcação para furação

Coloque o Espaldar apoiado no chão e encostado na parede. Utilize os furos para demarcar, com uma caneta ou lápis, o local onde deverá ser efetuada a furação. Marque na parede o centro dos 8 (oito) furos. Mantenha a Estrutura rente e alinhada à parede durante este procedimento.

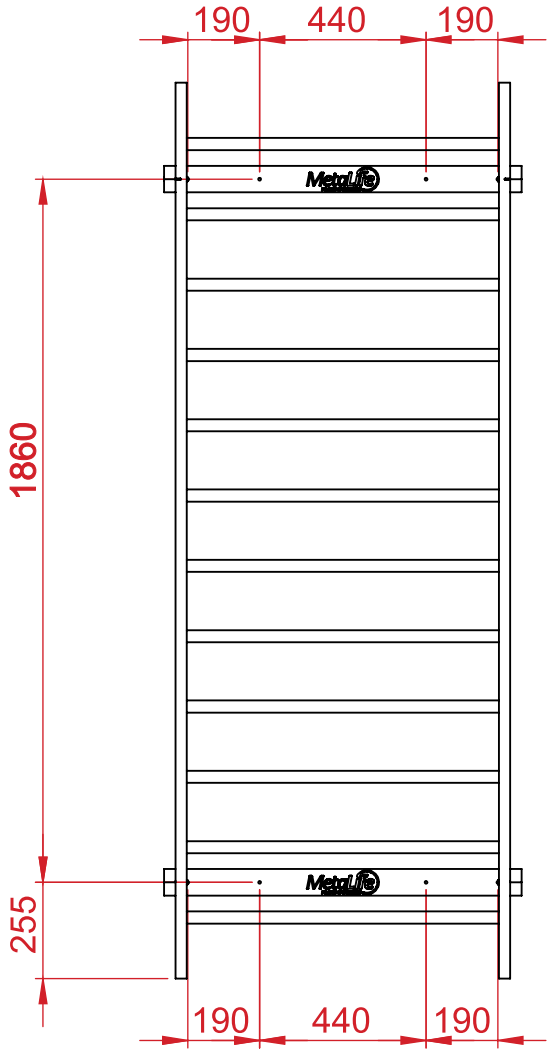

CERTIFIQUE-SE QUE O APARELHO ESTEJA ENCOSTADO NO CHÃO E NA PAREDE TAMBÉM PARA PODER DEMARCAR AONDE FICARÃO AS FURAÇÕES.

Após marcar os pontos na parede, remova a Estrutura Espaldar e inicie a furação. Utilize uma broca de concreto de ø 10mm para executar os furos com até 60mm de profundidade. A seguir, insira as BUCHAS PLÁSTICAS 10x50mm deixando sua extremidade final rente á superfície.

SOLICITE O AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA NESTE PROCEDIMENTO PARA MANTER O EQUIPAMENTO APOIADO E ESTÁVEL.

Quanto à furadeira, é importante observar:

- possui componentes elétricos e peças em movimentos:
- pode provocar interferências mecânicas e elétricas em equipamentos sensíveis que estejam próximos;
- não deve operar em locais onde pessoas não autorizadas, crianças ou animais possam ter acesso;
- requer uma pessoa capacitada para uso, e a utilização de equipamento de proteção individual (EPI) adequado como óculos, luvas, proteção para o cabelo, etc.

Instalação do Espaldar

Reposicione a Estrutura Espaldar, alinhando-a com as buchas instaladas na etapa anterior. A seguir parafuse o vão central com os PARAFUSOS SX RS ZB 1/4X3 e ARRUELA LISA ZB 1,9X7X17MM (1/4), utilize a CHAVE COMBINADA 11MM, apertando até o fim.

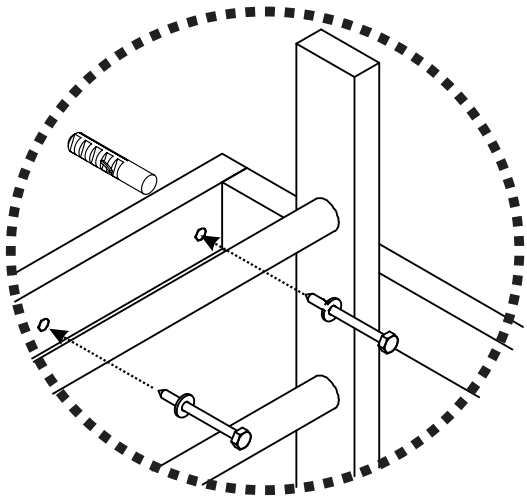

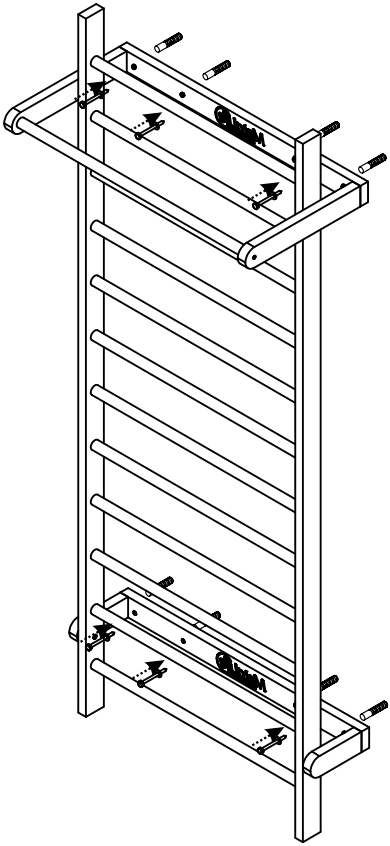

MANUTENÇÃO E SEGURANÇA

ESTE MANUAL APRESENTA ALGUMAS SUGESTÕES DE COMO MANTER SEU APARELHO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO POR MUITO MAIS TEMPO. VERIFIQUE QUAIS AS CARACTERÍSTICAS DO SEU EQUIPAMENTO, OBSERVANDO CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR E, EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO TELEFONE 0800 056 2467 OU PELO E-MAIL SAM@METALIFE.COM.BR. ESTAREMOS À SUA DISPOSIÇÃO PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS.

É IMPORTANTE QUE AS RECOMENDAÇÕES DESTE MANUAL SEJAM OBSERVADAS E TRANSMITIDAS ÀS PESSOAS QUE IRÃO FAZER A LIMPEZA.

MADEIRA

POR SE TRATAR DE MATÉRIA-PRIMA NATURAL, OS EQUIPAMENTOS EM MADEIRA PODEM APRESENTAR DIFERENÇAS DE TONALIDADE. VEIOS E DESENHOS PRÓPRIOS DA MADEIRA SÃO IMPREVISÍVEIS, PELO MESMO MOTIVO. O ENVELHECIMENTO NATURAL DAS PEÇAS É ACELERADO PELA AÇÃO DA TEMPERATURA E UMIDADE NATURAL DO AR, PODEM SURGIR PEQUENAS RACHADURAS E FISSURAS. ÁGUA, CALOR E RAIOS UV NATURAIS OU ARTIFICIAIS PODEM PROVOCAR DESCOLAMENTOS, RACHADURAS E ALTERAÇÃO NA COLORAÇÃO DA MADEIRA E DO VERNIZ. POR ISSO, OS APARELHOS DEVEM SER PROTEGIDOS DOS AGENTES CITADOS ACIMA. QUANTO MAIS PROTEGIDOS E BEM MANTIDOS, MAIOR SUA DURABILIDADE. CASO OCORRA DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS, LIMPE IMEDIATAMENTE, POIS A MADEIRA PODERÁ ABSORVÊ-LOS E MANCHAR IRREVERSIVELMENTE.
AS SUPERFÍCIES DE MADEIRA SÃO DELICADAS, ACEITAM LIMPEZA COM FLANELA SECA OU PANO UMEDECIDO EM SOLUÇÃO DE SABÃO NEUTRO E ÁGUA COM POSTERIOR SECAGEM, É IMPORTANTE SECAR IMEDIATAMENTE PARA EVITAR QUE A MADEIRA ABSORVA A UMIDADE.

SEGURANÇA

COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, OS EQUIPAMENTOS DE PILATES ESTÃO SUJEITOS AO DESGASTE E ESTRESSE.

A MANUTENÇÃO APROPRIADA E A SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE SEUS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES.

NÃO UTILIZE PRODUTOS QUE NÃO SEJAM DISPONIBILIZADOS PELA METALIFE DURANTE A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE SEUS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS.

A METALIFE NÃO ASSUME RESPONSABILIDADE SOB QUALQUER FORMA DE USO INADEQUADO DO EQUIPAMENTO. GARANTA QUE O MESMO ESTEJA INSTALADO EM AMBIENTE ADEQUADO PARA PRÁTICA DE PILATES (CONFORME DESCRITO ANTERIORMENTE). VISTA-SE APROPRIADAMENTE. NÃO USE ROUPAS MUITO LARGAS, BRINCOS, RELÓGIOS, ANÉIS, PULSEIRAS, CORRENTES OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ADEREÇO. MANTENHA SEUS CABELOS, ROUPAS AFASTADAS DAS PEÇAS MÓVEIS. A ROUPA FOLGADA, JÓIAS OU CABELOS LONGOS PODEM SER PRESOS PELAS PARTES EM MOVIMENTO.

UTILIZE O EQUIPAMENTO SOMENTE PARA EXERCÍCIOS DEFINIDOS PELO MÉTODO PILATES. CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE INICIAR QUALQUER PROGRAMA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS. PARE QUALQUER EXERCÍCIO SE SENTIR DOR NO PEITO, FALTA DE AR, DIFICULDADE EM RESPIRAR, SENSAÇÃO DE DESMAIO OU QUALQUER TIPO DE DESCONFORTO MUSCULAR. PROCURE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL IMEDIATAMENTE.

A APLICAÇÃO DO MÉTODO PILATES BEM COMO A UTILIZAÇÃO DE SEUS EQUIPAMENTOS SÓ DEVE SER REALIZADA SOB ORIENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE TREINADOS E QUALIFICADOS NO MÉTODO PILATES.
NÃO PERMITA O USO DO EQUIPAMENTO POR CRIANÇAS SEM A SUPERVISÃO CONSTANTE DE UM INSTRUTOR DEVIDAMENTE TREINADO E QUALIFICADO NO MÉTODO PILATES.

NÃO UTILIZE PEÇAS, FERRAMENTAS OU SUBSTÂNCIAS (LUBRIFICANTES) NÃO INDICADAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO.

INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ANTES DO USO

A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DEVE SER REALIZADA ANTES DAS ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS POR CADA USUÁRIO. PARA CADA NOVO EXERCÍCIO OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS A SEREM UTILIZADOS DEVEM SER CONFERIDOS QUANTO A SUA SEGURANÇA, LIMPEZA E ADEQUAÇÃO AO USUÁRIO.

- CERTIFIQUE-SE QUE TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADOS E POSICIONADOS ANTES DE REALIZAR OS EXERCÍCIOS;
- CERTIFIQUE-SE QUE OS MOSQUETÕES, MANÍPULOS, ALÇAS E MOLAS (OPCIONAIS) ESTEJAM ÍNTEGRAS E DEVIDAMENTE AJUSTADAS;
- AO UTILIZAR SISTEMAS QUE INCLUAM O USO DE MOSQUETÕES, CERTIFIQUE-SE QUE ESTES ESTEJAM DEVIDAMENTE AJUSTADOS, FECHADOS E TRAVADOS. NÃO UTILIZE O EQUIPAMENTO E OU ACESSÓRIOS SE ESTES APRESENTAREM, EM QUALQUER UM DE SEUS COMPONENTES, SINAIS DE DESGASTE, QUEBRA OU DANO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA DEVIDAMENTE AJUSTADO PARA AS DIMENSÕES ADEQUADAS AO USUÁRIO E SEU NÍVEL DE HABILIDADE;

- CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA DE COMPONENTES, SUBSTITUA-OS SOMENTE POR PEÇAS FORNECIDAS PELA METALIFE, GARANTINDO SUA SEGURANÇA E DURABILIDADE.

REVISÃO PERIÓDICA SEMANAL

A REVISÃO PERIÓDICA SEMANAL COMPLEMENTA A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA E DEVE SER EXECUTADA SEMANALMENTE POR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E TREINADO NO MÉTODO PILATES.

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE AJUSTADOS E LIVRES DE QUALQUER TIPO DE DEFORMAÇÃO OU DESGASTE, EFETUANDO SUA SUBSTITUIÇÃO ASSIM QUE FOREM DETECTADOS QUAISQUER SINAIS DE ALTERAÇÃO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS MANÍPULOS ESTEJAM CORRETAMENTE POSICIONADOS E FIXADOS.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS OLHAIS ESTEJAM CORRETAMENTE POSICIONADOS E PRESOS;

- VERIFIQUE QUALQUER TIPO DE DEFORMAÇÃO OU DESGASTE NAS MOLAS E MOSQUETÕES, EFETUANDO SUA SUBSTITUIÇÃO ASSIM QUE FOREM DETECTADOS QUAISQUER SINAIS DE ALTERAÇÃO.
- PERIODICAMENTE, VERIFIQUE O EQUIPAMENTO EM BUSCA DE PARAFUSOS FOLGADOS E APERTE-OS, COM AS CHAVES FORNECIDAS, SE FOR O CASO.

REVISÃO PERIÓDICA TRIMESTRAL

ESTA REVISÃO COMPLEMENTA A REVISÃO PERIÓDICA SEMANAL E DEVE SER REALIZADA A CADA TRÊS MESES, OU PERÍODO MÁXIMO DE 1000 (MIL) HORAS DE USO, POR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE QUALIFICADO E TREINADO NO MÉTODO PILATES. É EXTREMAMENTE IMPORTANTE REALIZAR UMA VERIFICAÇÃO CRITERIOSA DO EQUIPAMENTO, ASSIM COMO TESTES DE SEUS MECANISMOS PARA ATESTAR SUA FUNCIONALIDADE.

- FAÇA UMA INSPEÇÃO COMPLETA NO EQUIPAMENTO, BUSCANDO IDENTIFICAR QUAISQUER ALTERAÇÕES;

- REALIZE TODOS OS AJUSTES NECESSÁRIOS; GARANTINDO QUE OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE POSICIONADOS, AJUSTADOS E FIXADOS. UTILIZE AS FERRAMENTAS FORNECIDAS (VER PÁG.20) JUNTO AO EQUIPAMENTO PARA GARANTIR UMA FIXAÇÃO ADEQUADA;

- FAÇA UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS COMPONENTES BUSCANDO IDENTIFICAR FRATURAS, DEFORMAÇÕES, CORTES, TRINCAS, OU QUALQUER OUTRA VARIAÇÃO QUE SEJA ESTRANHA AO EQUIPAMENTO. REALIZE IMEDIATAMENTE A SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE DANIFICADO OU INFORME A ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIFE.

TODO COMPONENTE REPROVADO NÃO DEVERÁ SER UTILIZADO ATÉ SER DEVIDAMENTE REPARADO OU SUBSTITUÍDO POR UM NOVO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE O TENSIONAMENTO DAS MOLAS PERMANECE CORRESPONDENDO AO USO. CASO SEJAM IDENTIFICADAS VARIAÇÕES NAS MOLAS, ESTAS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS IMEDIATAMENTE.

AS MOLAS TÊM VIDA ÚTIL DE NO MÁXIMO DOIS ANOS OU OITO MIL HORAS DE USO, O QUE OCORRER PRIMEIRO. APÓS ESTE PERÍODO PROMOVA SUA SUBSTITUIÇÃO;

- SUBSTITUA TODOS OS MOSQUETÕES A CADA 24 MESES OU CONFORME NECESSÁRIO DENTRO DESTE PERÍODO;

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODAS AS ALÇAS CONTINUAM FIXANDO-SE COMPLETAMENTE AO VELCRO (SE POSSUÍREM), SEM POSSIBILITAR RISCOS AO USUÁRIO. EM CASO DE DESGASTE DO COMPONENTE REALIZE SUA SUBSTITUIÇÃO IMEDIATAMENTE. NÃO DEIXE EM AMBIENTE ÚMIDO. NÃO SECAR AO SOL. NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A LAVAGEM, PRINCIPALMENTE ÁLCOOL E SOLVENTE, ESTES PRODUTOS PODEM GERAR ALTERAÇÕES NO ACABAMENTO SUPERFICIAL DO EQUIPAMENTO.

A VERIFICAÇÃO INADEQUADA DOS ITENS CONSTANTES NESTA REVISÃO, ASSIM COMO A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO COM AJUSTE INADEQUADO PODE RESULTAR EM DANOS AO EQUIPAMENTO, ALÉM DE POSSIBILITAR SÉRIOS ACIDENTES A SEUS USUÁRIOS.

TERMO DE GARANTIA

O SEU PRODUTO METALIFE POSSUI GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE TENHAM SIDO DEVIDAMENTE CONSTATADOS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA OU PELA SUA REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, DURANTE O PRAZO LEGAL DE 03 (TRÊS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

• 03 (TRÊS) MESES - O ESPALDAR METALIFE TEM 90 DIAS DE GARANTIA NO EQUIPAMENTO E NA SUA PARTE ESTRUTURAL.

PARA SOLICITAR A GARANTIA E FACILITAR SEU ATENDIMENTO, DEVERÁ SER FORNECIDO O NÚMERO DE SÉRIE, O NÚMERO DA NOTA FISCAL, O TIPO E/OU MODELO DO EQUIPAMENTO.
AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESTENDIDA FICAM AUTOMATICAMENTE INVALIDADAS SE:

• O USO DO PRODUTO NÃO FOR EXCLUSIVO PARA OS EXERCÍCIOS DEFINIDOS PELO MÉTODO PILATES;

• FOR DETECTADA A UTILIZAÇÃO DE PEÇAS, FERRAMENTAS, OU SUBSTÂNCIAS (LUBRIFICANTES, PRODUTOS DE LIMPEZA, ETC.) NÃO INDICADAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO E/OU NÃO ORIGINAIS;

• NÃO FOREM SEGUIDAS AS ORIENTAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO MANUAL DO EQUIPAMENTO QUANTO À UTILIZAÇÃO, INSPEÇÕES ANTES DE CADA USO, REVISÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DO PRODUTO, NÃO SENDO ESTES CUSTOS COBERTOS PELA METALIFE;

• NA INSTALAÇÃO DO PRODUTO NÃO FOREM OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO MANUAL DO EQUIPAMENTO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO LOCAL DA INSTALAÇÃO DO PRODUTO, TAIS COMO, NIVELAMENTO E ESTABILIDADE DO PISO, ADEQUAÇÃO DO LOCAL PARA A INSTALAÇÃO, USO DE FERRAMENTAS ADEQUADAS E DESCUMPRIMENTO DAS ETAPAS DE MONTAGEM;

• TENHA OCORRIDO USO INADEQUADO, MAU USO OU SE O PRODUTO TIVER SOFRIDO ALTERAÇÕES OU MODIFICAÇÕES ESTÉTICAS E/OU FUNCIONAIS, BEM COMO, TIVER SIDO REALIZADO CONSERTO POR PESSOAS OU ENTIDADES NÃO AUTORIZADAS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA;

• HOUVER SINAIS DE VIOLAÇÃO DO PRODUTO, REMOÇÃO E/OU ADULTERAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE OU DA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DAS MOLAS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS POR OUTRAS NÃO ORIGINAIS OU NÃO AUTORIZADAS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA.
AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESTENDIDA NÃO COBREM:

• DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DO PRODUTO REALIZADA POR PESSOAS OU ENTIDADES NÃO AUTORIZADAS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA;

• DESPESAS DECORRENTES E CONSEQUENTES DE INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS QUE NÃO PERTENÇAM AO PRODUTO, MESMO AQUELES COMERCIALIZADOS PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA, SALVO OS ESPECIFICADOS PARA CADA MODELO NO MANUAL DO EQUIPAMENTO;

• DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, PEÇAS E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO;
• FALHA NO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO DECORRENTES DA FALTA DE CONHECIMENTO DO USUÁRIO NA APLICAÇÃO DO MÉTODO PILATES;

• SERVIÇOS E/OU DESPESAS DE MANUTENÇÃO E/OU LIMPEZA DO PRODUTO;

• FALHAS NO FUNCIONAMENTO NORMAL DO PRODUTO DECORRENTES DE FALTA DE LIMPEZA E EXCESSO DE RESÍDUOS, OU AINDA, DECORRENTES DA EXISTÊNCIA DE OBJETOS ESTRANHOS AO FUNCIONAMENTO E FINALIDADE DE UTILIZAÇÃO;

• TRANSPORTE DO PRODUTO ATÉ O LOCAL DEFINITIVO DA INSTALAÇÃO;

• PRODUTOS OU PEÇAS QUE TENHAM SIDO DANIFICADAS EM CONSEQÜÊNCIA DE REMOÇÃO, MANUSEIO, QUEDAS OU ATOS E EFEITOS DECORRENTES DA NATUREZA, TAIS COMO OXIDAÇÃO, EXPOSIÇÃO À UMIDADE OU CHUVA, INUNDAÇÃO, TORNADOS, EVENTOS SÍSMICOS, ETC;

• CUSTOS DE PROCESSOS DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO (INCLUINDO A TAXA DE VISITA TÉCNICA) DETERMINANDO QUE A FALHA TENHA SIDO CAUSADA POR MOTIVO NÃO COBERTO POR ESSA GARANTIA;

• DESPESAS DECORRENTES DO ENVIO E RETORNO DO PRODUTO PARA MANUTENÇÃO;

• DESLOCAMENTOS PARA ATENDIMENTOS DE PRODUTOS INSTALADOS FORA DO MUNICÍPIO SEDE DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIFE, A QUAL PODERÁ COBRAR TAXA DE LOCOMOÇÃO DO TÉCNICO, PREVIAMENTE APROVADA PELO CONSUMIDOR, CONFORME A TABELA DE QUILOMETRAGEM UTILIZADA PELA METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA E DIVULGADA ATRAVÉS DO SERVIÇO AUTORIZADO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA METALIFE;

• PEÇAS DESGASTADAS POR USO NATURAL, TAIS COMO ALÇAS, ESTOFAMENTOS, ACABAMENTOS EM BORRACHA, MOLAS, CORDAS, MOSQUETÕES, MANÍPULOS, BEM COMO, A MÃO-DE-OBRA UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DESTAS PEÇAS E AS CONSEQUÊNCIAS ADVINDAS DESSAS OCORRÊNCIAS.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

• A METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA NÃO AUTORIZA NENHUMA PESSOA OU ENTIDADE A ASSUMIR EM SEU NOME, QUALQUER OUTRA RESPONSABILIDADE RELATIVA À GARANTIA DE SEUS PRODUTOS ALÉM DAS AQUI EXPLICITADAS;

• A METALIFE IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA RESERVA-SE AO DIREITO DE ALTERAR CARACTERÍSTICAS GERAIS, TÉCNICAS E ESTÉTICAS DE SEUS PRODUTOS, SEM AVISO PRÉVIO, SENDO QUE ESTE TERMO DE GARANTIA É VÁLIDO PARA PRODUTOS VENDIDOS E INSTALADOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO;

• PARA A SUA TRANQUILIDADE, PRESERVE E MANTENHA O TERMO DE GARANTIA, O MANUAL DO EQUIPAMENTO E A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO SEMPRE EM MÃOS;

• PARA EVITAR QUE O EQUIPAMENTO SEJA REMETIDO ATÉ A FÁBRICA DA METALIFE ONDE O MESMO SERIA ANALISADO, SUGERIMOS O ENVIO DE FOTOS E/OU VÍDEOS RELATIVOS À SUA SOLICITAÇÃO PARA FACILITAR A EMISSÃO DO LAUDO, O QUE TORNARÁ O SEU ATENDIMENTO AINDA MAIS RÁPIDO;

• É DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO EQUIPAMENTO TODO E QUALQUER TIPO DE OCORRÊNCIA QUE VENHA A PROVOCAR DANOS FÍSICOS E/OU MATERIAIS A TERCEIROS, EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA, INSTALAÇÃO INCORRETA, FALTA DE ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL CREDENCIADO NO MÉTODO PILATES OU AINDA PELA FALTA DE INSPEÇÕES (ANTES DE CADA USO), REVISÕES E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS METALIFE, CONFORME OS MANUAIS DO PROPRIETÁRIO QUE ACOMPANHAM OS PRODUTOS;

• CONSULTE O MANUAL DO EQUIPAMENTO OU CONTATE O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA METALIFE NO TELEFONE 0800 056 2467 OU E-MAIL: ASSISTENCIA@METALIFE.COM.BR

Metalife Indústria e Comércio de Móveis Ltda
Rodovia BR 280, 2.147 - Galpão 1
Rio Negrinho - SC
CEP 89295-000
FONE: 0800 056 2467 | www.metalife.com.br